


保証書付 家庭用

パロマガスコンロ

PA-S18H 取扱説明書

このたびはガスコンロをお求めいただきまして、
ありがとうございます。

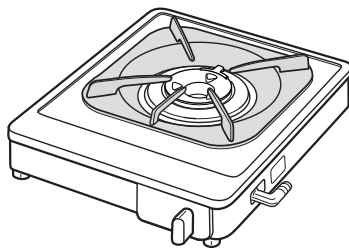

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してください。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取りだせるところに大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。


取扱説明書を紛失された場合はお近くの当社までお問い合わせください。

も く じ

各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・	1	故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・	11
必ずお守りください・・・・・・・・・・	2	保管とアフターサービス・・・・・・・・	12
設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8		
点検とお手入れ・・・・・・・・・・	9		

Paloma

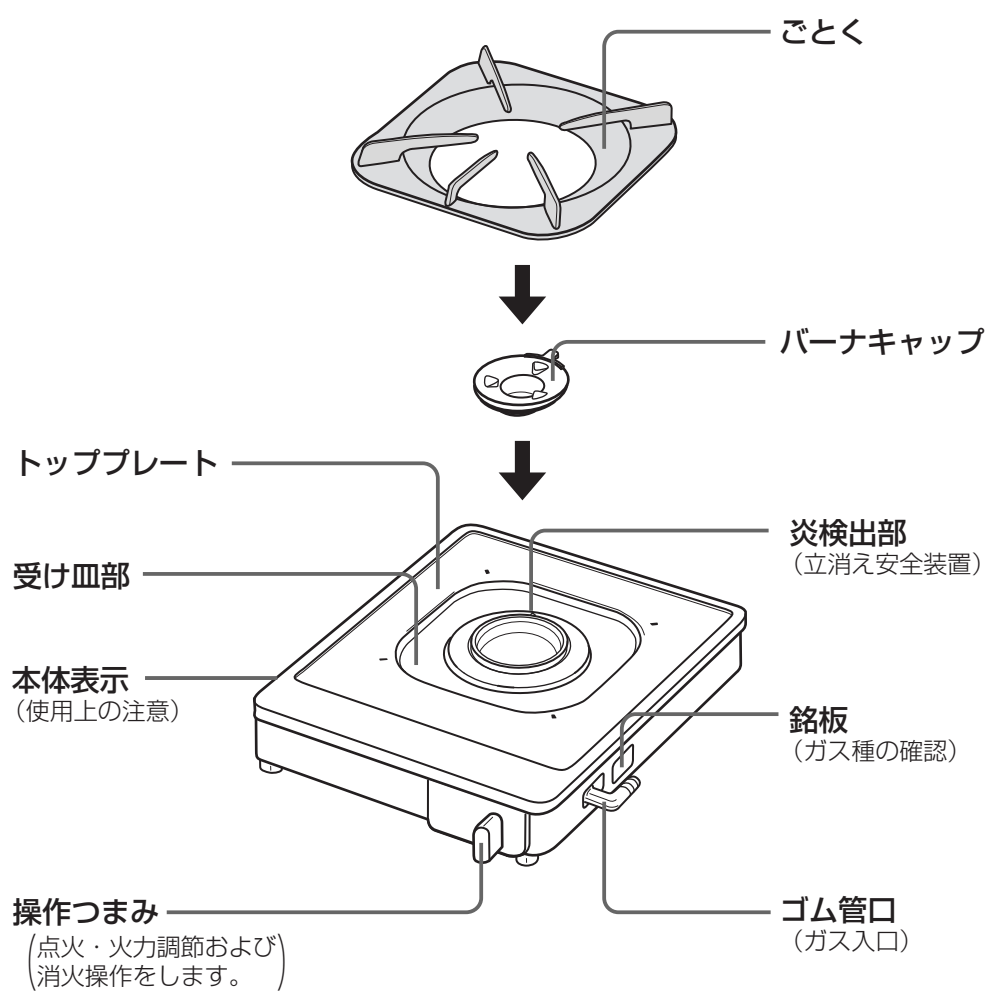


各部の名称とはたらき



安全に正しくお使いいただくために

必ずお守りください

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な禁止



火気禁止



接触禁止



分解禁止



発火注意



必ず行う




換気必要

危険

ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者（供給業者）の処置が終わるまでの間、絶対に火を付けたり電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺で電話を使用しないでください。炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。


- ① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
（つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続具をはずす）
- ② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③ お近くのガス事業者まで連絡する。

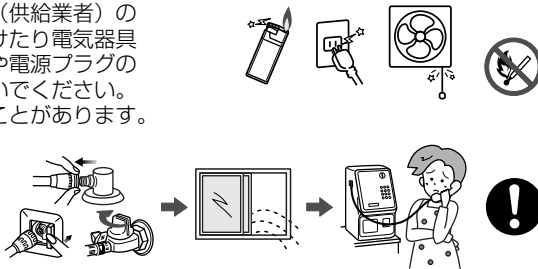

警告


機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）以外のガスでは使用しない

表示のガス種が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は必ずガス種が一致しているか確認してください。
*おわかりにならない場合または合っていない場合はお買い上げの販売店かお近くのガス事業者までご連絡ください。

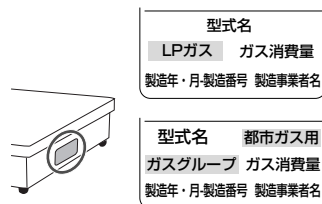

絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒やガス漏れなどの思わぬ事故や故障、火災の原因になります。

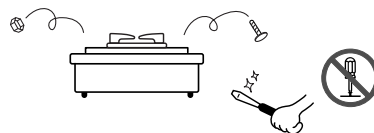

必ずお守りください

⚠ 警告

揚げもの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり発火するおそれがあります。



火をつけたまま機器から絶対に離れない、就寝、外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりして火災の原因になります。



点火操作、消火操作をしたときは必ず炎を確認する。また、使用後は機器のガス栓を閉じる



機器の上や周囲には可燃物や引火物を置かない、近づけない

調味料ラック、カーテン、新聞紙、紙袋、ペットボトル、調理油などは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発するおそれがあります。

- 機器の下に新聞紙やビニールシートなどの可燃物を敷かないでください。また、電源コードを通さないでください。




機器の周囲では引火のおそれのあるもの使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、引火して火災のおそれがあります。



異常時の処置

- ① 点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合、地震、火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずす)
- ② 「故障かな?と思ったら」に従い処置する。
- ③ 上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店かお近くの当社まで連絡する。

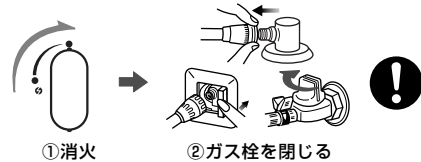


ガス接続

ガス用ゴム管（ソフトコード）を使用する場合は、検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、赤線まで差し込んでゴム管止めでしっかり止める。ガスコードご使用の場合は、スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って、正しく接続する。

- ① 継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない
- ② 機器の上や下を通さない
- ③ 他の熱源などの高温部に触れない
- ④ 折れ、ねじれ、引っ張りなどのないようにする
- ⑤ 接続口に汚れやごみがないようにする

- 正しく接続されないとガス漏れの原因になります。



ゴム管はときどき点検して取り替える


古くなるとひび割れや差し込み口がゆるくなってガス漏れの原因になります。



⚠ 警告


こんろを覆うような大きな鉄板類やなべ、焼網は使わない

不完全燃焼や機器の異常過熱、ごとくの変形、トッププレートの損傷の原因になります。

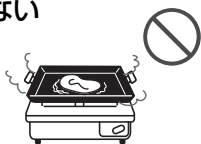

使用中、使用直後の持ち運び禁止

火がついたまま持ち運ばないでください。火災、やけどの原因となります。また、こんろ上の調理物などが倒れてやけどをするおそれがあります。

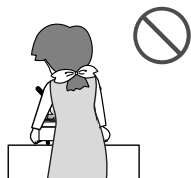


当社の純正部品を使用する

補修用性能部品および補助具は当社の純正部品以外は使わないでください。それ以外のものを使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。



市販の補助具を使用しない

市販の補助具（省エネ性をうたった補助具、市販のアルミはく製する受け皿、焼網など）を使用しないでください。一酸化炭素中毒や、異常燃焼、点火不良のおそれがあります。また、トッププレートやごとくの変色、変形の原因にもなります。

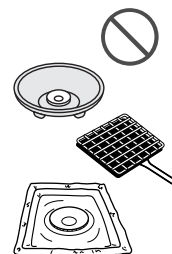


⚠ 注意

ガス事故防止（換気に注意）

閉めきった部屋で長時間使用しないで、使用中は窓を開けるか換気扇を回してください。一酸化炭素中毒の原因になります。また、ストーブなど他の燃焼機器を長時間使用している部屋でお使いの場合は、点火しにくかったり、正常に燃焼しない場合があります。

*自然排気式給湯器および風呂釜を同時に使用する場合は、換気扇を回さず窓を開けて換気してください。換気扇を回すと自然排気式給湯器および風呂釜の排気ガスが屋内に流れ込むおそれがあります。

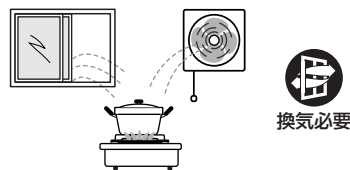


この機器の点火装置以外の方法では点火しない

やけどをするおそれがあります。



調理以外の用途には使わない

過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因になります。

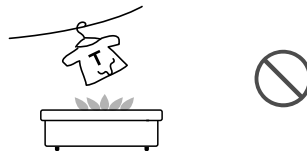

ごとくをはずして使用しない

なべなどを直接こんろにおいて使用しないでください。不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



幼児や小さな子供に触らせない

思わぬ事故の原因になります。



必ずお守りください

⚠ 注意

使用中や使用直後は 操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理道具が熱くなるため、やけどをするおそれがあります。

*特に小さなお子さまがいる家庭では注意してください。



つまみ

コンロの奥へ手をのぼすときは、バーナによるやけどや衣服への引火に注意する



点火操作時や使用中はバーナ付近に触れたり、顔を近づけたりしない

衣服に炎が移ったり、熱や炎でやけどをするおそれがあります。



ごとくに安定してのるなべを使用する

底がすべりやすいなべ、径の小さいなべなど不安定ななべは使用しないでください。傾いてやけどのおそれがあります。



バーナキャップを水洗いしたときは 水気を十分ふき取る

水滴がバーナに落ちて目づまりし、点火不良になることがあります。



窓から吹き込む風や冷暖房機器の風、 扇風機の風などを機器にあてない

機器焼損や作動不良の原因になります。



水平で安定したところに設置する

機器が傾いていると、調理中の鍋などが滑り落ちて、やけどやけがをするおそれがあります。また事故や故障の原因になります。



強火で使用する場合はなべの取っ手に炎 があたらないように火力を調節する

やけどのおそれやなべの取っ手の破損の原因になります。



点火操作をしても点火しない場合は 操作つまみを戻して、周囲のガスが なくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。



塗装、漆など熱に弱い食卓 テーブルの上で使うときは 不燃性の断熱材を敷く



点検・お手入れの際は 必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。



手袋

おねがい

- この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにし、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温め直すとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはね上がってひっくり返ることがあります。
- 初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。ゴム管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。

設置について

各部品のセット

■トッププレート


四隅をしっかりと押さえ器体に正しくセットされているか確認します。

■ごとく

ごとくはどの向きにもセットできます。片手なべは3本並んだつめの方に取っ手を向けますと安定よく使用できます。

■バーナキャップ

バーナキャップ上面の「オク」を奥側にして突起を穴にはめる

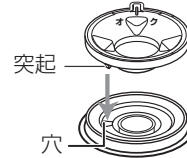

⚠注意

浮き・傾きのないようにセットする

→不完全燃焼や火災の原因になります。



設置場所と周囲の防火措置

一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。

* 防火措置は各地の火災予防条例に従って行ってください。

⚠警告

下記の条件を満たしている場所をお選びください。


* 設置後に、機器の周囲の改装（吊り戸棚をつけるなど）を行う場合も設置基準をお守りください。

- 水平で安定している
- 落下物の危険がない
- 上に湯沸器がない
- 周囲に可燃物がない
- 風が吹き込まない
- 水や熱がかからない
- 換気が良い
- 上に照明器具などの樹脂製品がない



周囲に可燃物（木製などの可燃性の壁、ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた壁、たななど）**のある場合**

- 右記の離隔距離がとれない場合は、防熱板を取り付ける
- トッププレートより上の側面および後面は15cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以上離す

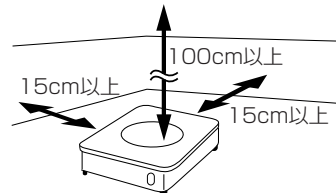


■防熱板について


別売の防熱板B、Cまたは金属以外の厚さ3mm以上の不燃材を図のように取り付けてください。ご購入に際してはお近くの当社までお問い合わせください。

* 防熱板Bは壁との隙間が25mm必要で取り付け方法は壁にネジ止めとなります。


●側面・背面

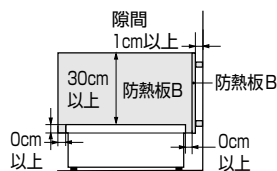

●上方

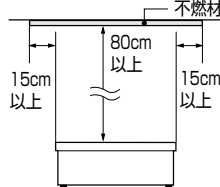

●流し台などの側面

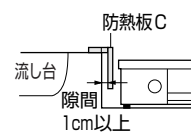


トッププレート面が低いとき

ゴム管接続の場合

用意するもの：φ9.5mmガス用ゴム管（新品）1本
（都市ガス用とLPガス用があります。
お使いのガスに合わせてお選びください。）

ゴム管止め2個

- ①ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る
- ②両方のゴム管口の赤い線までゴム管を差し込みゴム管止めで止める
- ③ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める

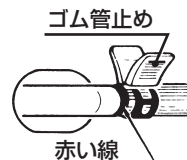


ガスコード接続の場合

* ガスコードを接続する場合は、ガス栓側がコンセントになっていないと接続できません。
従来のガス栓で使用する場合は、別売のガス栓用プラグが必要です。

ガス機器側の接続


- ①下図のように、まず別売の器具用スリムプラグを機器のゴム管差し込み口に取り付ける
- ②次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに“カチッ”と音がするまで差し込む
（器具用スリムプラグに同梱してある取扱説明書に従ってください。）



ガス栓側の接続（ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。）

①ガス栓を開けるとき

コンセント継手を
“カチッ”と音がす
るまで確実に差し
込む



- コンセント継手を差し込むとガスが開きます。

②ガス栓を閉めるとき

コンセント継手のす
べりリング（白色）
を手前に引く




- コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。


ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコード等を取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。

- フタを開ける
フタの右端を
押す



- 取り付ける
“カチッ”と音
がするまで
差し込む




- 取りはずす
右端にある
フタを押す



使いかた

1 準備

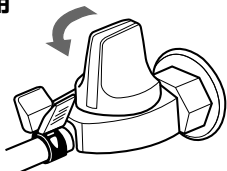


- ① 点火つまみが「止」の位置にあることを確かめる
- ② ガス栓を全開にする

おねがい

鉄板や焼網の使用は機器をいためる原因になりますので使用しないでください。

2 点火

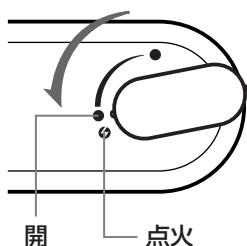


- ① 点火つまみを「点火」の位置まで回し、そのまま数秒間保持する

- ② 保持した後、手を離すと点火つまみは「開」の位置まで戻ります

おねがい

- なべに付いた水滴はふき取ってからごとくにのせてください。余分な熱が必要になるうえ、水滴がバーナーに落ちて目づまりし、点火不良になることもあります。
- なべをごとくにのせてから点火したほうがより点火が確実になります。
- 手を離すと消火する場合は保持時間の不足です。点火つまみを戻して周囲にガスがなくなるのを待ってから、再度点火操作し、保持時間を長くしてください。


3 火力調節

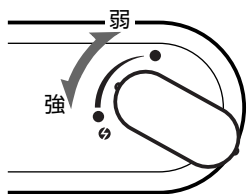

- 炎を見ながら点火つまみをゆっくり回す

- 弱火でお使いのときは火が途中で消えていないか気を付けてください。
- 使用中もときどき燃焼を確かめてください。

4 消火

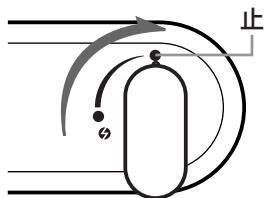

- ① 点火つまみを「止」の位置まで戻す

- 消火を確かめてください。

- ② ガス栓を閉める

* 燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。

点検とお手入れ


⚠ 注意

機器を水につけたり、水をかけたりしない

→不完全燃焼・故障の恐れがあります。

スプレー式の洗剤はスプレーで直接洗剤を機器にかけない

→機器内部に洗剤が入ると、部品の作動不良や腐食の原因になり、安全性を損なう可能性があります。使用する場合はスポンジや布に含ませてから使用してください。

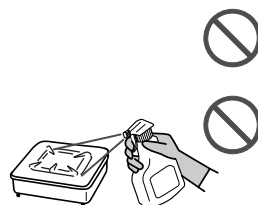

おねがい

- 点検とお手入れはガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。（機器が冷えるまで時間がかかります。）
- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。
- 「故障かな？と思ったら」を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かお近くの当社にご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
- 安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。（有償）

点検のポイント *点検は常時行ってください。

- 機器のまわりに可燃物等はありませんか？
- 各部品は正しくセットされていますか？
- ゴム管は正しく接続されていますか？古くなっていませんか？
- 汚れていませんか？
- ガス臭くありませんか？

お手入れのしかた

- 機器や取りはずした部品は落とさないように気を付けてください。けがや故障の原因になります。
- お手入れは手袋をはめてしてください。
- 工具を使用しての分解は絶対にしないでください。次ページのお手入れが必要な所以外は絶対に分解しないでください。異常作動や発火をしてけがの原因になります。
- お手入れの後は各部品が正しくセットされているか確認をしてください。（「設置について」参照）



お手入れには台所用中性洗剤をお使いください。

おねがい

- シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。また、印刷・塗装面にはみがき粉、たわしなどの固いものは使わないでください。表面を傷付けます。
- 汚れはそのつどお手入れしてください。そのままにしておくと、汚れが落ちにくくなり早くいただきます。煮こぼれをした場合はそのつどお手入れしてください。煮こぼれしたまま放置すると故障の原因になります。

■ごとく、トッププレート

汚れがひどいときは、取りはずして台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふきとる

汚れたままにしておくとうまくいきません。汚れはそのつどお手入れしてください。

- トッププレートを取りはずすときは、周囲を上へ持ち上げれば、はずれます。
- 取り付けるときは、“カッ”と音がするまで器体に押さえ込みます。

■バーナキャップ

炎が不ぞろいになったときは、あなやみぞをブラシや
はり金等先の細いものなどで掃除する

*目づまりをすると点火不良や不完全燃焼の原因になります。




■炎検出部、電極

汚れや水気が付いたときはやわらかい布でふき取る


*汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。

おねがい

取り付け位置を動かしたり、キズを付けないでください。
故障の原因になります。



パイロットバーナー

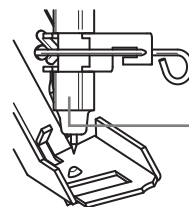

白い部分の汚れや
水をふき取る

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。
下記の現象に当てはまらないとき、また処置してもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。



症 状	お調べいただきたいこと
点火しない ●点火つまみから手を離すと消火する	●お部屋のガス栓は全開になっていますか？ ●ゴム管が折れてはいませんか？ ●パイロットバーナの絶縁部が汚れていませんか？ ●点火操作は適切ですか？ 点火操作時、少し長めに点火つまみを保持してください ●立消え安全装置の炎検出部が汚れていませんか？ ●バーナの炎口が煮こぼれ等で目づまりしていませんか？ ●LPガスがなくなりかけていませんか？
使用中に消火する	●立消え安全装置の炎検出部が汚れていませんか？
黄炎で燃える 炎が安定しない 異常音をたてて燃える	●バーナキャップが浮いたり傾いたりしていませんか？ ●バーナの炎口が目づまりしていませんか？
ガスのにおいがする	●ゴム管の接続が不完全だったり、ひび割れ、穴あきはありませんか？

故障ではない場合	理 由
点火後や消火後にキシミ音がでる	過熱や冷却される際に、金属が膨張、収縮して起こる音で故障ではありません
点火・消火のときに「ポッ」という音がする	点火時・消火時に「ポッ」という音がする場合がありますが、異常ではありません。
使用中「シャー」という音がする	燃焼中のガスの通過音です。異常ではありません。 ※万が一ガス臭い場合は、使用を停止してください。

保管とアフターサービス

保管(長期間使わないとき)

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- お手入れをしておくとし次回使用するとき便利です。お手入れ方法は「点検とお手入れ」を参照してください。

アフターサービスについて

■点検・修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。

なお、アフターサービスをお申し付けのときは右記の内容をお知らせください。

- 1.ご住所・ご氏名・電話番号
- 2.現象(できるだけ詳しく)
- 3.品名・器具名(銘板表示のもの)
- 4.ご購入日・ガス種
- 5.道順・目標

修理についてのお問い合わせは	パロマサービスコールセンター 0120-193-860	受付時間：24時間修理受付
----------------	---------------------------------------	---------------

商品について不明な点はパロマお客様相談室までご連絡ください。

商品についてのお問い合わせは	パロマお客様相談室 052-824-5145 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	受付時間：平日 8:30~18:00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)
----------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

お近くの下記サービスセンターでのお問い合わせも受付しております。

【各地区のサービスセンター】受付時間：平日 9:00~18:30 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)

ご相談窓口	住 所	TEL	FAX
北海道サービスセンター	〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1-1	011-726-2822	011-736-7374
東北サービスセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南目館20-10	022-239-1848	022-238-0838
首都圏サービスセンター	〒114-0015 東京都北区中里3-11-9太平中里ビル2階	03-6858-8600	03-6858-8601
中日本サービスセンター	〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6-23	052-824-5101	052-824-5385
近畿サービスセンター	〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2階	06-6534-6751	06-6534-6755
中四国サービスセンター	〒732-0804 広島市南区西蟹屋3丁目8-12	082-262-8341	082-263-2400
九州サービスセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-13	092-472-0924	092-471-8400

*住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承ください。

■ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、ガス器具の調整が必要となりますので、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

■補修用性能部品の保有期間について


補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。

■別売部品のご案内

次のような別売部品を用意しております。
下記は代表例です。
防熱板は「設置について」を見て、取り付けかたを確認してください。詳細はお買い上げの販売店かお近くの当社までおたずねください。



パロマ専用クリーナ
ごとくなどの頑固な汚れを落とすのに使用します。

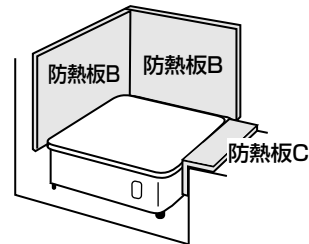

部品名	希望小売価格 (税込)	部品名	希望小売価格 (税込)
防熱板B	¥3,675	パロマ専用クリーナ	¥1,260
防熱板C	¥2,415		

※価格については変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■お客様にて取り替え可能な消耗部品のご案内

バーナキャップ、ごとくなどが長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。

部品名	希望小売価格 (税込)	部品名	希望小売価格 (税込)
トッププレート	¥1,050	バーナキャップ	¥1,155
ごとく	¥1,050		

※価格については変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■お客様にて取り替え可能な消耗部品・別売部品のご購入について

お客様にて取り替え可能な消耗部品・別売部品のご購入は、お買い上げの販売店かお近くの当社サービスセンター、または当社ホームページ内公式部品販売サイト「パロマ+プラス」(<http://www.paloma-plus.jp/>)にてお買い求めください。お買い求めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。

パロマの部品販売サイト

パロマ+プラス



パロマ製品の消耗部品・別売部品をインターネット販売サイトよりご購入いただけます。

<http://www.paloma-plus.jp/>



仕 様

品 名	PA-S18H
器 具 名	PA-S18H
型 式 名	A1-1-1
種 類	ガスこんろ
点火方式	圧電点火方式
外形寸法（機器最大）	高さ108×幅307×奥行352mm
質量（本体）	2.3Kg
ガス接続	φ9.5mmガス用ゴム管
安全装置	立消え安全装置
付属部品	取扱説明書

使用ガス ガスグループ		ガス消費量 kW
都市ガス用	12A	3.27
	13A	3.51
	L1 (6B,6C,7C用)	2.97
	L2 (5A,5AN,5B用)	2.45
	L3 (4A,4B,4C用)	2.45
	6A	3.55
	5C	3.50
LPガス用		3.51

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

外形寸法（単位：mm）

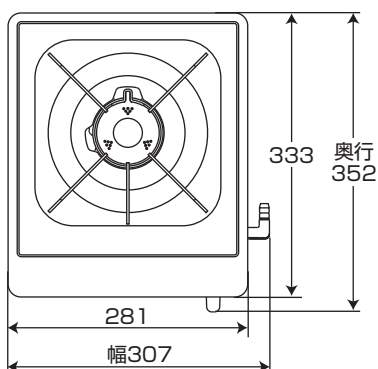

保証書

品名	PA-S18H	ガスコンロ
----	---------	-------

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な設置・使用状態において万一機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な設置・使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店かお近くのパロマが無料修理致します。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お近くのパロマへご相談ください。


5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 取扱説明書によらないでご使用になったり使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動（取付工事依頼の必要な機器の場合）、落下等による故障および損傷
(ハ) 公害、火災、水害、地震、落雷、凍結等の天災地変、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入、異常電圧（電気部品搭載の機器の場合）、供給事情（燃料・給水等）などによる故障および損傷
(ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用使用、車輛、船舶への搭載等）に使用された場合の故障および損傷
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヘ) 消耗部品の取替えおよび保守等の費用
(ト) 本書の提示がない場合

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

株式会社 **パロマ**

〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
TEL 052 (824) 5145



修理記録

年 月 日	修理内容	サービス員 ⑥

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。